




OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRO ELETTRONICO PORTATILE

Kg. 600 - Kg. 3.500 - Kg. 6.000 - Kg. 10.000
CON TRIPLA SCALA - A LETTURA DIRETTA

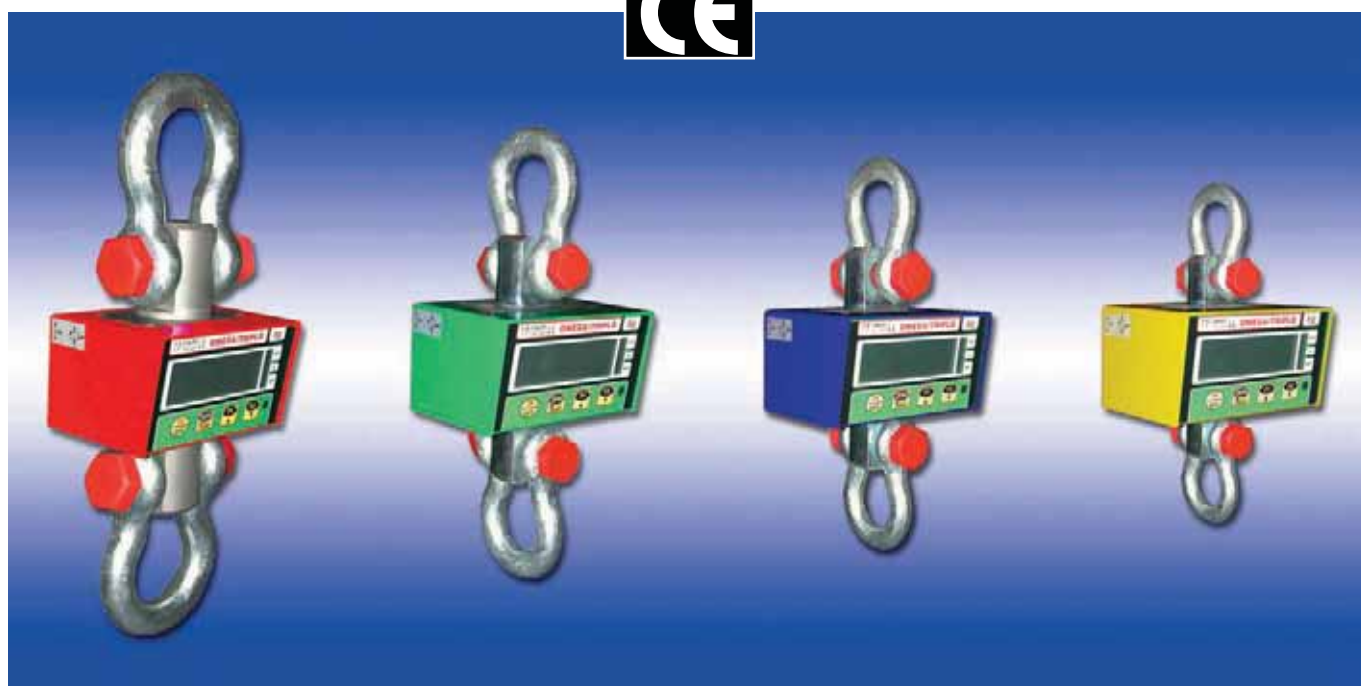

I dinamometri elettronici "OMEGA/TRIPLO" sono un condensato di tecnologia e raccolgono in un unico strumento le caratteristiche più importanti di un'intera gamma di dinamometri.

OMEGA/TRIPLO/600

da Kg. 0 - 150 • da Kg. 150 - 300 • da Kg. 300 - 600
(0,05 Kg.) (0,1 Kg.) (0,2 Kg.)

OMEGA/TRIPLO/3500

da Kg. 0 - 1.500 • da Kg. 1.500 - 3.000 • da Kg. 3.000 - 3.500
(0,5 Kg.) (1 Kg.) (2 Kg.)

OMEGA/TRIPLO/6000

da Kg. 0 - 1.500 • da Kg. 1.500 - 3.000 • da Kg. 3.000 - 6.000
(0,5 Kg.) (1 Kg.) (2 Kg.)

OMEGA/TRIPLO/10000

da Kg. 0 - 3.000 • da Kg. 3.000 - 6.000 • da Kg. 6.000 - 10.000
(1 Kg.) (2 Kg.) (5 Kg.)



Chi sceglie
STROPS
sceglie la
SICUREZZA.

⚠ AVVERTENZE ⚠

Quando lo strumento è coperto da garanzia, non deve essere aperto dall'utilizzatore per nessun motivo. Ogni tentativo di riparare o di modificare lo strumento, annullerà qualsiasi condizione di garanzia. Per risolvere eventuali problemi, bisogna rivolgersi al rivenditore dove è stato acquistato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cella di carico: max sovraccarico 200% (del fondo scala)
Fattore di sicurezza: K5 (5:1)
Alimentazione: batteria (in dotazione) alcalina 9 Volt (non ricaricabile)
Autonomia: 35 ore (circa) di funzionamento continuato
3 mesi (se uso non continuativo) grazie all'autospegnimento
Telecomando: fornito di serie (distanza max mt. 8,0)
Tastiera: impermeabile a membrana con n° 4 tasti funzione
Autospegnimento: regolabile da 1 a 30 minuti (anche disinseribile)
Temperatura operativa: da -10°C a +40°C



ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Appendere lo strumento al mezzo di sollevamento e (senza gravarlo di alcun carico) premere il pulsante on/off (per un paio di secondi). Sul display compariranno alcuni messaggi relativi "all'autotest" effettuato dallo strumento stesso.
- 2) Dopo i secondi necessari "dell'autotest" sul visualizzatore comparirà il valore "0" (zero). Nel caso sul visualizzatore (pur in assenza di carico) comparisse un valore diverso da "0" (zero), premere per qualche secondo il pulsante "zero/tara" (operando direttamente sullo strumento o sul telecomando).
- 3) Se durante l'utilizzo, si aggiungono allo strumento degli accessori (campanelle, grilli, funi, catene, ganci, etc.) è opportuno ristabilire l'azzeramento dello strumento, premendo il pulsante "zero/tara" (operando direttamente sullo strumento o tramite telecomando).
- 4) Quando il display indica "zero", lo strumento è pronto per pesare.
- 5) Per spegnere lo strumento, premere per qualche istante "on/off".

PANNELLO FRONTALE

Il pannello frontale è composto dal **DISPLAY** e dai **TASTI FUNZIONE**.

DISPLAY: a cristalli liquidi (LCD) con 5 cifre da mm. 25 di facile lettura.

TASTI FUNZIONE:



TASTO ON/OFF: per l'accensione e lo spegnimento dello strumento




TASTO ZERO/TARE: per effettuare lo zero dello strumento o la tara autopesata



TASTO F1: per effettuare una tara manuale con la tastiera



TASTO F2: tasto operativo di complemento al tasto F1 e di introduzione al "setup utente" (esempio: fissaggio della pesata).

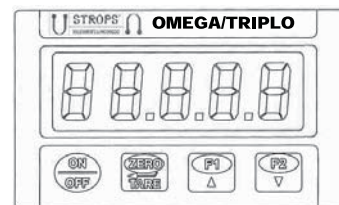

FUNZIONI SPECIALI

L'**OMEGA/TRIPLO** offre, oltre alle solite funzioni di utilizzo di un qualunque dinamometro, anche alcune funzioni speciali che lo pongono ad un livello decisamente superiore rispetto alla concorrenza.

PICCO (PEAK): è in grado di memorizzare il valore massimo di peso, rilevato durante una pesatura.

MANTENIMENTO (HOLD): grazie al tasto F2 è possibile "congelare" il valore di pesata desiderato sul display sino a quando non si premerà nuovamente il tasto F2 per sbloccarlo.

TOTALIZZATORE (TOT): è in grado di totalizzare il valore di diverse pesate.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Il telecomando viene fornito di serie e può operare sino ad una distanza mt. 8,0 (circa).

Il telecomando può essere configurato in 2 diversi modi:

Configurazione 1 - effettuare la tara con tutti 4 i tasti.

Configurazione 2 - effettuare le funzioni dei 4 tasti principali del pannello frontale. (vedere libretto di istruzioni al paragrafo "SETUP UTENTE")

⚠ AVVERTENZE ⚠

- 1) Non utilizzare lo strumento con carichi sbilanciati che possono provocare torsioni.
- 2) Non utilizzarlo in ambienti con rischio di esplosioni.
- 3) Non utilizzarlo od esporlo a pioggia e umidità.
- 4) Non bagnarlo con liquidi.
- 5) Non esporlo a fonti di luce e calore.
- 6) Non esporlo a campi magnetici.

OMEGA/TRIPLO/600

Dinamometro Elettronico Max Kg. 600

3 BILANCE IN UN UNICO STRUMENTO


CON TRIPLA SCALA - A LETTURA DIRETTA

da **Kg. 0 - 150** da **Kg. 150 - 300** da **Kg. 300 - 600**

Sensibilità:(Kg. 0,05)

(Kg. 0,1)

(Kg. 0,2)

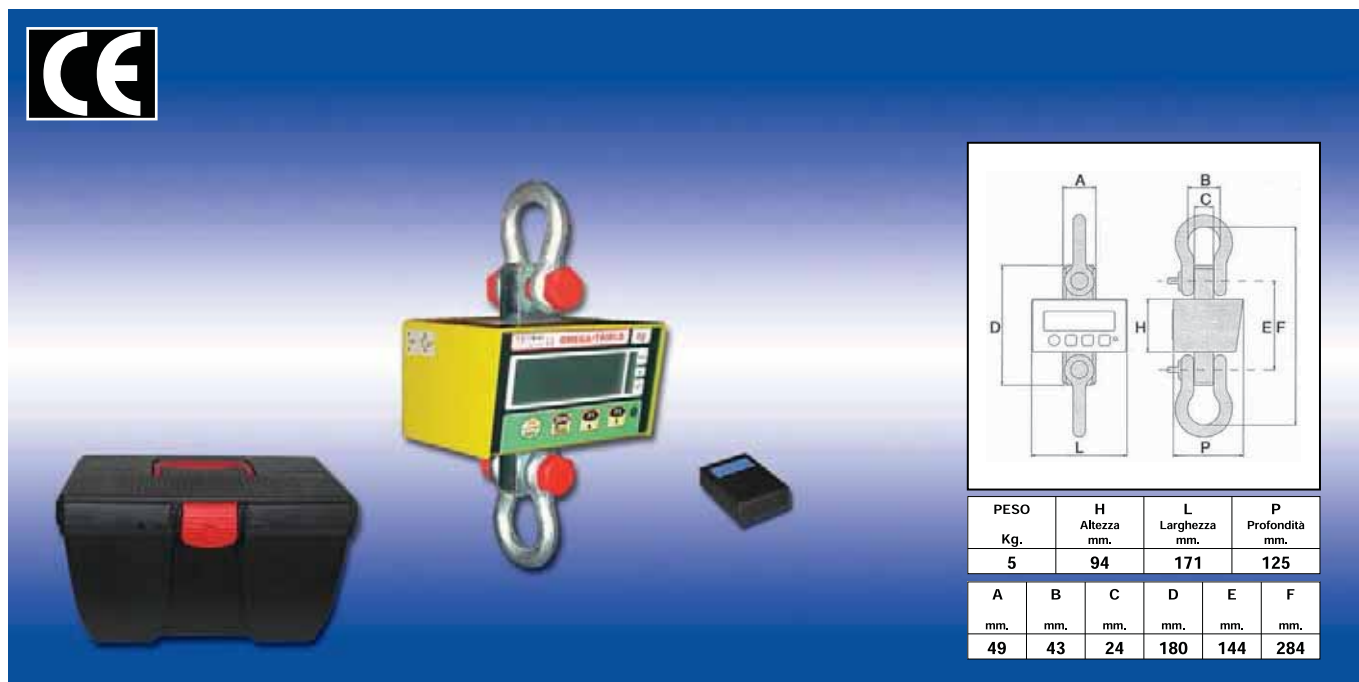

Il dinamometro elettronico portatile "OMEGA/TRIPLO/600" viene fornito in una resistente valigia antiurto, completo di 2 grilli e telecomando a raggi infrarossi. La batteria, di lunga durata, è collocata in un pratico cassetto estraibile che garantisce una facile sostituzione. Le tre scale di lettura dell'OMEGA/TRIPLO/600 rendono possibile una grande precisione, anche su valori di peso molto bassi.

* omologato per uso legale

CODICE ARTICOLO	PORTATA Kg.	SENSIBILITÀ Kg.
OMEGA/TRIPLO/600	150 - 300 - 600	0,05 - 0,1 - 0,2
*OMEGA/TRIPLO/1000L	200 - 500 - 1.000	0,2 - 0,5 - 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY	LCD con cifre da 25 mm.
TASTIERA	n. 4 tasti: (on/off -zero/tara - F1 - F2) e n. 3 led (indicatori di "stato")
FUNZIONI	Accensione/spegnimento - Zero bilancia - Immissione di tara autopesata Immissione di tara con inserimento manuale - Autospegnimento Pesatura normale (Norm) Pesatura con memorizzazione del valore massimo di picco (Peak) Pesatura con fermo di pesata (Hold) Pesatura con totalizzazione delle pesate
CARATTERISTICHE	Max sovraccarico ammissibile: 200% f.s. Max sovraccarico di sicurezza: 500% f.s. Temperatura di esercizio da -10°C a + 40°C
DOTAZIONE	n. 2 grilli ad Omega Telecomando a infrarossi (efficace sino a mt.8) Valigia preformata

OMEGA/TRIPLO/3500

Dinamometro Elettronico Max Kg. 3.500

3 BILANCE IN UN UNICO STRUMENTO


CON TRIPLA SCALA - A LETTURA DIRETTA

da **Kg. 0 - 1.500** da **Kg. 1.500 - 3.000** da **Kg. 3.000 - 3.500**

Sensibilità: (Kg. 0,5)

(Kg. 1)

(Kg. 2)

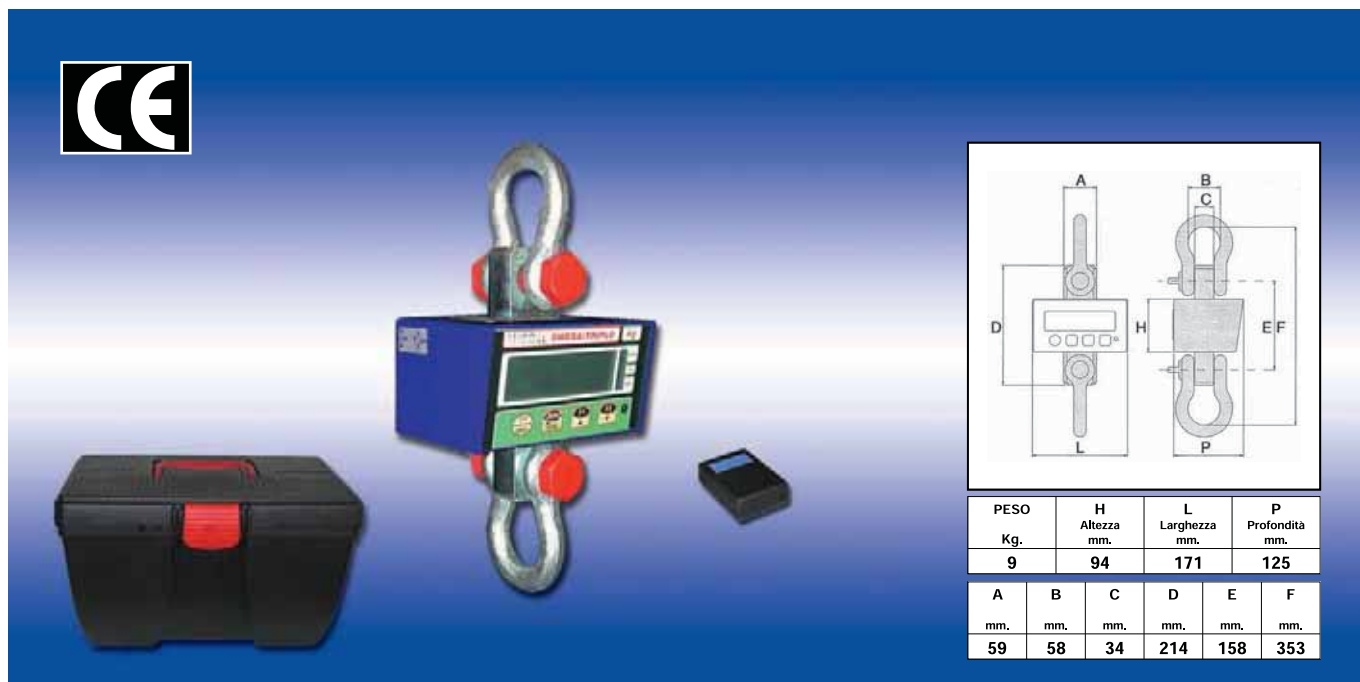

Il dinamometro elettronico portatile "OMEGA/TRIPLO/3500" viene fornito in una resistente valigia antiurto, completo di 2 grilli e telecomando a raggi infrarossi. La batteria, di lunga durata, è collocata in un pratico cassetto estraibile che garantisce una facile sostituzione. Le tre scale di lettura dell'OMEGA/TRIPLO/3500 rendono possibile una grande precisione, anche su valori di peso molto bassi.

CODICE ARTICOLO	PORTATA Kg.	SENSIBILITÀ Kg.
OMEGA/TRIPLO/3500	1.500 - 3.000 - 3.500	0,5 - 1 - 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY	LCD con cifre da 25 mm.
TASTIERA	n. 4 tasti: (on/off -zero/tara - F1 - F2) e n. 3 led (indicatori di "stato")
FUNZIONI	Accensione/spegnimento - Zero bilancia - Immissione di tara autopesata Immissione di tara con inserimento manuale - Autospegnimento Pesatura normale (Norm) Pesatura con memorizzazione del valore massimo di picco (Peak) Pesatura con fermo di pesata (Hold) Pesatura con totalizzazione delle pesate
CARATTERISTICHE	Max sovraccarico ammissibile: 200% f.s. Max sovraccarico di sicurezza: 500% f.s. Temperatura di esercizio da -10°C a + 40°C
DOTAZIONE	n. 2 grilli ad Omega Telecomando a infrarossi (efficace sino a mt.8) Valigia preformata

OMEGA/TRIPLO/6000

Dinamometro Elettronico Max Kg. 6.000

3 BILANCE IN UN UNICO STRUMENTO


CON TRIPLA SCALA - A LETTURA DIRETTA

da **Kg. 0 - 1.500** da **Kg. 1.500 - 3.000** da **Kg. 3.000 - 6.000**

Sensibilità: (Kg. 0,5)

(Kg. 1)

(Kg. 2)

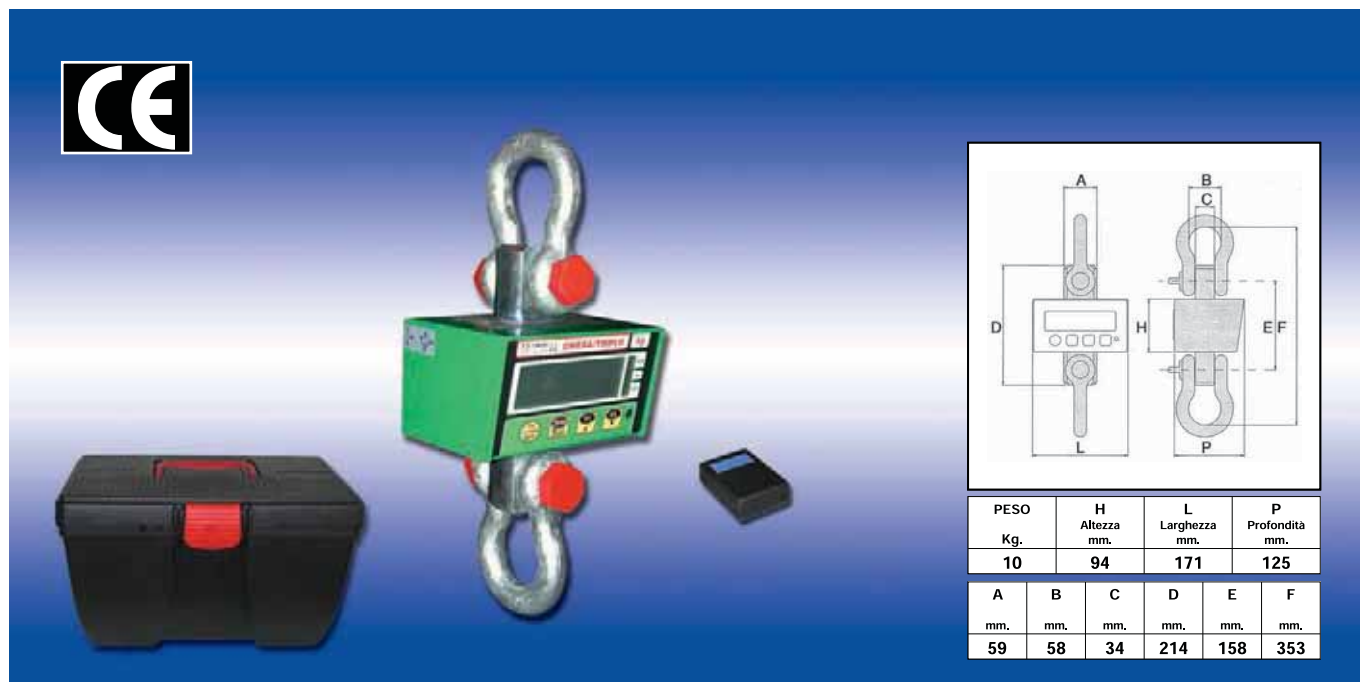

Il dinamometro elettronico portatile "OMEGA/TRIPLO/6000" viene fornito in una resistente valigia antiurto, completo di 2 grilli e telecomando a raggi infrarossi. La batteria, di lunga durata, è collocata in un pratico cassetto estraibile che garantisce una facile sostituzione. Le tre scale di lettura dell'OMEGA/TRIPLO/6000 rendono possibile una grande precisione.

* omologato per uso legale

CODICE ARTICOLO	PORTATA Kg.	SENSIBILITÀ Kg.
OMEGA/TRIPLO/6000	1.500 - 3.000 - 6.000	0,5 - 1- 2
*OMEGA/TRIPLO/6000L	1.500 - 3.000 - 6.000	1 - 2 - 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY	LCD con cifre da 25 mm.
TASTIERA	n. 4 tasti: (on/off -zero/tara - F1 - F2) e n. 3 led (indicatori di "stato")
FUNZIONI	Accensione/spegnimento - Zero bilancia - Immissione di tara autopesata Immissione di tara con inserimento manuale - Autospegnimento Pesatura normale (Norm) Pesatura con memorizzazione del valore massimo di picco (Peak) Pesatura con fermo di pesata (Hold) Pesatura con totalizzazione delle pesate
CARATTERISTICHE	Max sovraccarico ammissibile: 200% f.s. Max sovraccarico di sicurezza: 500% f.s. Temperatura di esercizio da -10°C a + 40°C
DOTAZIONE	n. 2 grilli ad Omega Telecomando a infrarossi (efficace sino a mt.8) Valigia preformata

OMEGA/TRIPLO/10000

Dinamometro Elettronico Max Kg. 10.000

3 BILANCE IN UN UNICO STRUMENTO


CON TRIPLA SCALA - A LETTURA DIRETTA

da **Kg. 0 - 3.000** da **Kg. 3.000 - 6.000** da **Kg. 6.000 - 10.000**

Sensibilità: (Kg. 1)

(Kg. 2)

(Kg. 5)

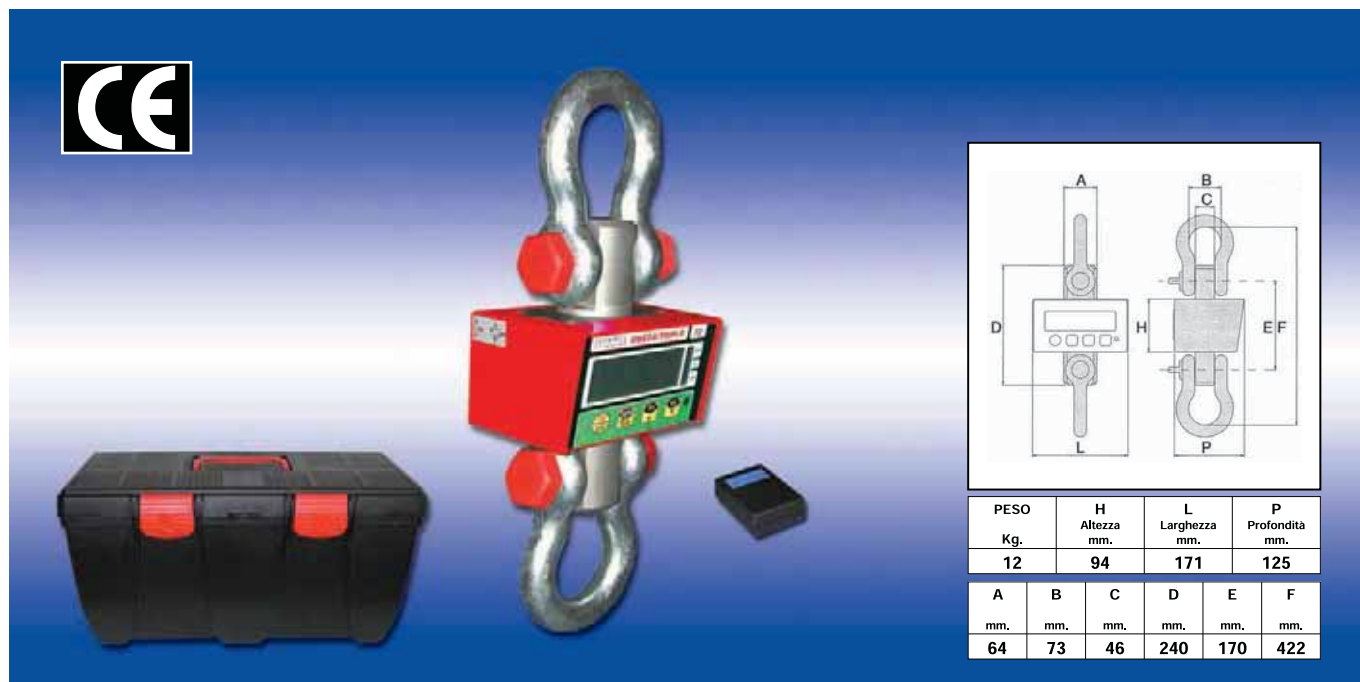

Il dinamometro elettronico portatile "OMEGA/TRIPLO/10000" viene fornito in una resistente valigia antiurto, completo di 2 grilli e telecomando a raggi infrarossi. La batteria, di lunga durata, è collocata in un pratico cassetto estraibile che garantisce una facile sostituzione. Le tre scale di lettura dell'OMEGA/TRIPLO/10000 rendono possibile una grande precisione, anche su valori di peso molto bassi.

CODICE ARTICOLO	PORTATA Kg.	SENSIBILITÀ Kg.
OMEGA/TRIPLO/10000	3.000 - 6.000 - 10.000	1 - 2 - 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPLAY	LCD con cifre da 25 mm.
TASTIERA	n. 4 tasti: (on/off -zero/tara - F1 - F2) e n. 3 led (indicatori di "stato")
FUNZIONI	Accensione/spegnimento - Zero bilancia - Immissione di tara autopesata Immissione di tara con inserimento manuale - Autospegnimento Pesatura normale (Norm) Pesatura con memorizzazione del valore massimo di picco (Peak) Pesatura con fermo di pesata (Hold) Pesatura con totalizzazione delle pesate
CARATTERISTICHE	Max sovraccarico ammissibile: 200% f.s. Max sovraccarico di sicurezza: 500% f.s. Temperatura di esercizio da -10°C a + 40°C
DOTAZIONE	n. 2 grilli ad Omega Telecomando a infrarossi (efficace sino a mt.8) Valigia preformata